* Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.
* EEE Yönetmeliğine uygundur.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14460A
Turkish. 07/2009. Rev. 1.5

SAMSUNG

SGH-U600
Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik uyarıları

☑ Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
  Bluetooth QD ID: B013219
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.
- Picsel ve Picsel Viewer™, Picsel Technologies, Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- Windows Media Player® , Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" s.41.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

☑ Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.

→ Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.

[ ] Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [ ]

< > Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Menü**>

- **Kamera ve video kamera**
  Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun özellikleri

- **Windows Media Player ile**
  Müzik dosyalarını doğrudan Windows Media Player'dan telefonunuza aktarın.

- **Müzik çalar**
  Telefonunuzda müzik dosyalarını çalabilirsiniz. Müzik dinlerken diğer telefon işlevlerini kullanabilirsiniz.

- **Görüntü düzenleyici**
  Fotoğraflarınızı düzenleyin veya süsleyin.

- **Fotoğraf yazdırma**
  En güzel anlarınızı ölümsüzleştirmek için fotoğraflarınızı yazdırabilirsiniz.

- **Telefon'dan TV'ye**
  Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları ve video klipleri TV ekranında görüntüleyebilirsiniz.

- **Çevrimdışı modu**
  Uçakta kablosuz olmayan fonksiyonlarını kullanabilmek için telefonunuzu Çevrimdışı moda geçirebilirsiniz.

- **FM radyo**
  İstediğiniz radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz.

- **Bluetooth**
  Kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aktarabilir ve başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.

- **Dosya görüntüleyici**
  Çeşitli biçimlerde kaydedilmiş belgeleri bozulmadan telefonunuzda açabilirsiniz.

- **Acil yardım mesajı**
  Acil durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil yardım mesajı gönderebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma 6

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Başlangıç 6

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme 6
Açma veya kapatma 7
Telefon düzeni 7
Tuşlar ve simgeler 8
Menü fonksiyonlarına erişme 12
Metin girme 12
Telefonunuzu kişiselleştirme 14

Telefonun ek özelliklerini kullanma 16

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama 16
Kamerayı kullanma 17
Müzik çalma 18
FM radyoyu dinleme 21
Web'de gezinme 22
Rehberi kullanma 22
Mesaj gönderme 23
Mesajları görüntüleme 25
Bluetooth'u kullanma 26

Menü fonksiyonları 28

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sağlık ve güvenlik bilgisi 41

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.

1 Arama kaydı

1 Son görüşülen kişiler
2 Cevapsız aramalar
3 Aranan numaralar
4 Gelen aramalar
5 Gönderilen mesajlar
6 Alınan mesajlar
7 Tümünü sil
8 Arama yöneticisi

2 Rehber

1 Kişi listesi
2 Kişi oluştur
3 Grup
4 Hızlı arama
5 Kartvizitim
6 Kendi numaralarım
7 Yönetim
8 Servis numarası[1]

3 Müzik Çalar

4 Tarayıcı

1 Ana sayfa
2 URL'yi girin
3 Yer işaretleri

4 Tarayıcı

4 Kaydedilen sayfalar
5 Geçmiş
6 Önbelleği temizle
7 Tarayıcı ayarları
8 Aktarım ayarları[2]

5 Mesajlar

1 Mesaj oluştur
2 Mesajlarım
3 Şablonlar
4 Tümünü sil
5 Ayarlar
6 Acil Durum Mesajları
7 Bellek durumu

6 Dosyalarım

1 Görüntüler
2 Videolar
3 Müzik
4 Sesler
5 Diğer dosyalar
6 Hafıza kartı [3]
7 Bellek durumu

7 Takvim

8 Kamera

9 Bluetooth

1 Etkinleştirme
2 Aygıtlarım
3 Telefonumun görünebilirliği
4 Telefonumun adı
5 Güvenli mod
6 Bluetooth servisleri

10 Uygulamalar

1 Akıllı arama
2 Ses kaydedici
3 FM radyo
4 Görüntü düzenleyici
5 Resim mührü
6 JAVA dünyası
7 Dünya saatleri
8 Hesap makinesi
9 Dönüştürücü
10 Zamanlayıcı
11 Kronometre
12 Not
13 SIM uygulama araç kiti[1]

11 Alarmlar

12 Ayarlar

1 Saat ve tarih
2 Telefon ayarları
3 Ekran ayarları
4 Ses ayarları
5 Aydınlatma ayarları
6 Kurulum Sihirbazı
7 Ağ hizmetleri
8 Güvenlik
9 Bağlantı ayarları
10 Bellek durumu
11 Ayarları sıfırla
12 Anahtar yönetimi

---

1. Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa görünür.
2. Ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa görünür.
3. Ancak telefona takılı bir bellek kartı varsa görünür.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat adaptörü
- Batarya
- Kullanım Kılavuzu

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme

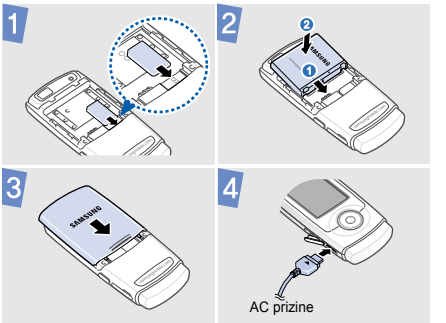

Bataryanın kapağını çıkarma

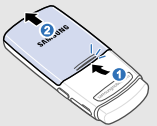

Açma veya kapatma

Açma	1. Telefonu açın. 2. [⏻] tuşuna uzun basın. 3. Gerekirse PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
Kapatma	1. Telefonu açın. 2. [⏻] tuşuna uzun basın.

Telefon düzeni

Önden görünüm

Arkadan görünüm

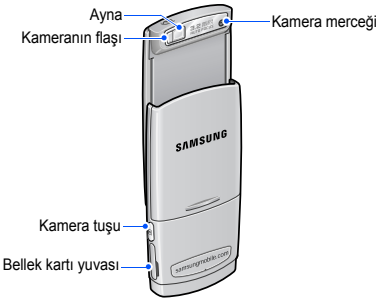

Telefonu kapattığınızda tuşlara yanlışlıkla basılıp istenmeyen işlemlerin yapılması engellenmek için tuşlar kilitlenir. Tuş takımının kilidini açmak için [⏻] tuşuna uzun basın.

Tuşlar ve simgeler

Tuşlar

⏻	Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın. Bekleme modunda dokunmatik tuşları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
⌐ ¬	Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirmenizi sağlar.
◎	Bekleme modunda, aşağıdaki menülere erişmenizi sağlar: • Yukarı: Menüm modu • Sol/Sağ/Aşağı: sık kullanılan menüleriniz Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

	Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar. Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.
	Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda, en son aranan, numaraları, cevapsız çağrıları veya gelen aramaları görmenizi sağlar.
	Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar. Ekrandaki karakterleri silmenizi sağlar. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.

	Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar. Bekleme modunda, telesekreterinize erişmek için [**1**] tuşunu basılı tutun. Uluslararası bir kod girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
	Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar. Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşuna uzun basın. Numaralar arasına duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın.
	Telefonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

	Kamerayı açmak için uzun basın. Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

Simgeler

Ekranın üst satırında telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenir. Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

	Sinyal gücü
	GPRS (2.5G) şebekesi
	GPRS (2.5G) şebekesine bağlanılıyor
	GPRS (2.5G) şebekesinde veri aktarılıyor
	EDGE şebekesi
	EDGE şebekesine bağlanılıyor
	EDGE şebekesinde veri aktarılıyor
	Arama devam ediyor
	Servis kapsamı dışında veya Çevrimdışı modunda
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Bellek kartı takıldı
	Alarm kurulu
	İnternet'te gezinme
	Dolaşım şebekesi
	Arama yönlendirme etkin

	Yerel Bölge
	İş Bölgesi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	PC ile senkronize edildi
	Müzik çalar devrede
	Müzik çalar duraklatıldı
	Sessiz mod (Sessiz)
	Sessiz mod (Titreşim)

	Zil türü • : Melodi • : Titreşim • : Titreşim ve ardından melodi • : Titreşim ve melodi • : Artan melodi
	Fısıltı modu, arama sırasında
	Sessiz mod, arama sırasında
	Yeni mesaj: • : Metin veya Multimedya mesajı • : E-posta • : Sesli mesaj
	FM radyo açık
	Batarya gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Bir seçenek seçme	1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın. 2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Navigasyon tuşlarına basın. 3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tamam**> veya [ ] tuşuna basın. 4. Bir seviye yukarı çıkmak için <**Geri**> tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
Menü numaralarını kullanma	İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme	• T9 (T9Ab), ABC (Abc) ve Numara (123) modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın. • Büyük/küçük harf değişimi yapmak için [*] tuşuna basın. • Simge moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.
ABC modu	Sözcük girmek için: İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

T9 modu	Sözcük girmek için: 1. Sözcük girmeye başlamak için [**2**] - [**9**] arasındaki tuşlara basın. 2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm sözcüğü girin. 3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa, boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Aksi takdirde, alternatif sözcük seçeneklerinden bir sözcük seçin.
Numara modu	Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.
Sembol modu	Bir sembol seçmek için ilgili numara tuşuna basın.

Diğer işlemler	• Noktalama işareti veya özel karakter girmek için [**1**] tuşuna basın. • Boşluk girmek için [#] tuşuna basın. • İmleci hareket ettirmek için Navigasyon tuşlarına basın. • Karakterleri tek tek silmek için [↩] tuşuna basın. • Tüm ekranı silmek için [↩] tuşuna uzun basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. <**Kaydet**>'e basın.

Tuş sesi seviyesi

Bekleme modunda, tuşların ses seviyesini ayarlamak için [Ses] tuşuna basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı**'nı seçin.
2. **Normal**'i seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
3. **Ana ekran**'ı seçin
4. Bir görüntü kategorisi seçin.
5. Bir görüntü seçin.
6. <**Seç**>'e basın.
7. <**Kaydet**>'e basın.

Menü modu dış görünüm rengi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Menü stili** → **Dış görünüm**'ü seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

Menü kısayolları

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz. Bekleme modunda, [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi**'ni seçin.
2. **Etkinleştir**'i seçin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.
   Sesi ayarlamak için [Ses] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] veya [ ] tuşuna basarak kilidi açın ve [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Telefon çaldığında [ ] düğmesine basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] veya [ ] tuşuna basarak kilidi açın ve [ ] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Arama sırasında [ ] tuşuna basın ve ardından hoparlörü etkinleştirmek için <**Evet**>'e basın.

Tekrar kulaklığa dönmek için [ ] tuşuna tekrar basın.

Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

2. <**Seçenekler**>'e basın ve **Katıl**'ı seçin.
3. Başka katılımcı eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Konferans görüşme sırasında:
   - Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için <**Seçenekler**>'e basın ve **Birini seç** → **Özel**'i seçin.
   - Katılımcılardan birini çıkarmak için <**Seçenekler**>'e basın ve **Birini seç** → **Kaldır**'ı seçin.
5. Konferans görüşmesini sona erdirmek için [ ] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
2. Yatay görüntü için telefonu sola çevirin.
3. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [ ] veya [ ] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için < > veya [ ] tuşuna basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım**'ı seçin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Yatay görüntü için telefonu sola çevirin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için [ ] veya [ ] tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini durdurmak için [ ] veya [ ] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
6. Başka bir video kaydetmek için < > veya [ ] tuşuna basın.

Videoyu görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim**'i seçin.
2. İstediğiniz videoyu seçin.

Müzik çalma

Müzik dosyalarını telefona kopyalama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme. Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.

- Bluetooth ile alma.
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma.
- Müzik dosyalarını Windows Media Player ile senkronize etme. Bir sonraki bölüme bakın.

Çok sayıda dosya içeren bir bellek kartı takıldığında, veritabanı güncelleştirilirken telefonunuz 2 - 3 dakika süreyle yavaş çalışabilir. Bu durum bazı telefon fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu sorun geçici olup, telefon arızası değildir.

Windows Media Player ile Senkronize Etme

Telefonunuzu Windows Media Player 11 ile senkronize ederek müzik dosyalarını telefonunuza kopyalayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **USB ayarları**' → **Medya oynatıcı**'yı seçin.
2. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
3. Bilgisayarınızda açılır bir pencere görüntülendiğinde **Dijital medya dosyalarını bu aygıta eşitle**'yi seçin.
4. Telefonunuzun adını girin ve **Son**'u tıklatın.

5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senk. listesine sürükleyin.
6. **Eşitlemeyi Başlat**'i tıklatın.
7. Senkronizasyon tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Müzik dosyalarını çalma

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Müzik Çalar**'ı seçin.
2. Bir yürütme listesi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
   - : kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya sürdürmenizi sağlar.
   - Sol: kayıttan yürütmeyi yeniden başlatmanızı sağlar. Bir önceki dosyaya dönmek için 3 saniye içinde tekrar basın. Basılı tutulduğunda dosya içinde geriye doğru gitmenizi sağlar.
   - Sağ: bir sonraki dosyaya geçmenizi sağlar. Basılı tutulduğunda dosya içinde ileri doğru gitmenizi sağlar.
   - Yukarı: yürütme listesini açmanızı sağlar.
   - Ses: ses düzeyini ayarlamanızı sağlar.
4. Kayıttan çalmayı durdurmak için [Aşağı] düğmesine basın.

Kendi yürütme listenizi oluşturma

1. Müzik çalar ekranında **Parça listeleri** tuşuna basın.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Yürütme listesi oluştur**'u seçin.
3. Yürütme listesinin başlığını girin ve <**Kaydet**>'e basın.
4. Eklediğiniz yürütme listesini seçin.
5. <**Sçnklr**>'e basın ve **Ekle** → bir kaynak seçin.
6. Bir yürütme listesi → bir dosya seçin veya istediğiniz dosyaları seçerek <**Ekle**>'ye basın.
7. Müziğin yürütülmesi için [ ] düğmesine basın.

FM radyoyu dinleme

Radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığın bağlantı ucunu telefondaki çok işlevli girişe takın.
2. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar** → **FM radyo**'yu seçin.
3. Radyoyu açmak için [ ] tuşuna basın.
4. Dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarını bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. Radyoyu kapatmak için [ ] tuşuna basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

Otomatik ayarlama işleviyle:

FM radyo ekranında <**Seçenekler**>'e basın ve **Otomatik ayarlama**'yı seçin. Kullanılabilen radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.

Manuel kurulum yaparak:

1. FM radyo ekranında <**Seçenekler**>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
2. İstasyonun frekansını girin ve <**Kaydet**>'i basın.

Web'de gezinme

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda [ℹ] tuşuna basın. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için [ℹ] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <**Geri**> tuşuna basın.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için <**Seçenekler**>'e basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Seçenekler**>'e basın.
2. **Kişiyi kaydet** → bir bellek konumu → **Yeni**'yi seçin.

3. **Telefon** için bir numara türü seçin.
4. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
5. Kişiyi kaydetmek için <**Kaydet**> veya [ ] tuşuna basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda <**Kişiler**>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin, aramak için [ ] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [ ] tuşuna basın.

Mesaj gönderme

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj**'ı seçin.
2. Hedef numaralarını girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. Mesaj metnini girin.
4. Mesajı göndermek için <**Seçenekler**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj**'ı seçin.
2. Hedef numaralarını veya e-posta adreslerini girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. Mesaj metnini girin.
4. <**Seçenekler**>'e basın ve **Giriş alanı**'nı seçin.
5. Giriş alanı öğelerini seçmek için [ ] tuşuna basın ve <**Kaydet**>'e basın.
6. <**Evet**>'e basın.
7. Alanları doldurun.
   Dosya eklemek için <**Seçenekler**>'e basın ve **Ek ekle** → bir öğe seçin.
8. Mesajı göndermek için <**Seçenekler**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. E-posta adreslerini girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. Mesajın konusunu ve metnini girin.
4. <**Seçenekler**>'e basın ve **Giriş alanı**'nı seçin.
5. Giriş alanı öğelerini seçmek için [ ] tuşuna basın ve <**Kaydet**>'e basın.

6. Alanları doldurun.
   Dosya eklemek için <**Seçenekler**>'e basın ve **Öğe ekle** → bir öğe seçin.
7.
8. E-postayı göndermek için <**Seçenekler**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Multimedya mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir hesap seçin.
3. <**Seçenekler**>'e basın ve **Yeni e-posta kontrol et**'i seçin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz <**Seçenekler**>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al**'ı seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünebilirliği** → **Açık**'ı seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. **Rehber**, **Dosyalarım**, **Takvim** veya **Not** gibi bir uygulamaya erişin.
2. Bir öğe seçin.
3. <**Seçenekler**>'e basın ve **Gönderme yöntemi** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Kişi bilgileri göndermek için göndermek istediğiniz verileri seçin.
5. Bir aygıtı arayın ve seçin.
6. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Veri alma

1. Bir aygıt telefonunuza erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için <**Evet**>'e basın.
2. Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Arama kaydı

Menü	Açıklama
Son görüşülen kişiler, Cevapsız aramalar, Aranan numaralar, Gelen aramalar	Aranan, gelen veya cevapsız son numaraları kontrol etmenizi sağlar.
Gönderilen mesajlar, Alınan mesajlar	Son gönderilen veya alınan mesajların kaydını görüntülemenizi sağlar.
Tümünü sil	Tüm arama türlerindeki kayıtların tamamını silmenizi sağlar.
Arama yöneticisi → Arama süresi	Aradığınız ve arandığınız görüşmelerin süresine bakabilirsiniz.
Arama yöneticisi → Arama ücreti	SIM kartınız destekliyorsa aramalarınızın maliyetini kontrol etmenizi sağlar.
Arama yöneticisi → Reddedilecekler listesi	Reddetmek istediğiniz arayan telefon numaralarının listesini oluşturmanızı sağlar.

Rehber

Menü	Açıklama
Kişi listesi	Rehber'de kayıtlı kişi bilgilerini aramanızı sağlar.
Kişi oluştur	Rehber'e yeni kişi eklemenizi sağlar.
Grup	Arayan gruplarındaki kişilerinizi düzenlemenizi sağlar.
Hızlı arama	En sık aranan numaralarınıza hızlı arama numarası atamanızı sağlar.
Kartvizitim	Kartvizit oluşturmanızı ve başkalarına göndermenizi sağlar.
Kendi numaralarım	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atayabilirsiniz.
Yönetim	Rehber'deki kişileri yönetebilir veya Rehber'in varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Servis numarası	SIM kartınız destekliyorsa, servis sağlayıcınız tarafından atanan SDN (Servis Arama Numarası) listesini görüntüleyebilirsiniz.

Müzik Çalar

Kriterlere göre sıralanmış tüm müzik dosyalarına erişmenizi ve bunları dinlemenizi sağlar. Kendi yürütme listelerinizi de yapabilirsiniz.

Tarayıcı

Menü	Açıklama
Ana sayfa	Telefonunuzun şebekeye bağlanmasını ve kablosuz web servis sağlayıcının ana sayfasının yüklenmesini sağlar.
URL'yi girin	Bir URL adresi girerek ilgili web sayfasına erişmenizi sağlar.
Yer işaretleri	Web sayfalarına hızlı erişmek için URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.
Kaydedilen sayfalar	Çevrimiçi iken kaydettiğiniz sayfaların listesine erişmenizi sağlar.
Geçmiş	Son zamanlarda eriştiğiniz web sayfalarının listesini görüntülemenizi sağlar.
Önbelleği temizle	En son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir bellek olan önbelleğin temizlenmesiniz sağlar.
Tarayıcı ayarları	Kablosuz web'e erişirken kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.
Aktarım ayarları	Bir aktarım sunucusuna erişmek üzere kullanmak için bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Mesajlar

Menü	Açıklama
Mesaj oluştur	Metin, multimedya veya e-posta mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
Mesajlarım	Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderemediğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Şablonlar	Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.
Tümünü sil	Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar.
Ayarlar	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Acil Durum Mesajları	Acil durum mesajı gönderme ve alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar. Bekleme modunda, telefon kapalıyken [Ses] tuşuna 4 kez basarak acil durum mesajı gönderebilirsiniz.
Bellek durumu	Tüm mesaj klasörlerinde kullanılmakta olan bellek miktarını kontrol etmenizi sağlar.

Dosyalarım

Menü	Açıklama
Görüntüler, Videolar, Müzik, Sesler, Diğer dosyalar	Telefonun belleğinde kayıtlı ortam dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Hafıza kartı	Bellek kartında bulunan dosyalara erişmenizi sağlar. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında kullanılabilir.
Bellek durumu	Ortam öğeleri için bellek bilgilerini kontrol etmenizi sağlar.

Takvim

Programınızı takip etmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanmanızı sağlar.

Bluetooth

Menü	Açıklama
Etkinleştirme	Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
Aygıtlarım	Bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarının aranmasını sağlar.
Telefonumun görünebilirliği	Diğer Bluetooth aygıtlarının telefonunuzu bulmasına izin verip vermeyeceğinizi belirtmenizi sağlar.
Telefonumun adı	Telefonunuza diğer aygıtlarda görüntülenecek bir Bluetooth aygıt adı atamanızı sağlar.
Güvenli mod	Diğer aygıtlar verilerinize erişirken telefonunuzun sizden onay isteyip istemeyeceğini belirtmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Bluetooth servisleri	Mevcut Bluetooth servislerinin görüntülenmesini sağlar.

Uygulamalar

Menü	Açıklama
Akıllı arama	Telefonunuzda kayıtlı tüm bilgilerde kategorilerine göre hızlı arama yapabilmenizi sağlar. Doğrudan arama ekranından tüm sonuçlara erişebilirsiniz.
Ses kaydedici	Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz.
FM radyo	Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar.
Görüntü düzenleyici	Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.
Resim mührü	Bir fotoğraftan çerçeve oluşturmanızı ve bunu başka bir fotoğrafla birleştirmenizi sağlar.
JAVA dünyası	Java oyunlarına ve uygulamalarına erişmenizi sağlar.
Dünya saatleri	Kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.
Hesap makinesi	Aritmetik işlemler yapmanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Dönüştürücü	Uzunluk ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar.
Kronometre	Geçen zamanı ölçmenizi sağlar.
Not	Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar.
SIM uygulama araç kiti	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. Bu menü ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Alarmlar

Sabah uyanmak için bir uyandırma alarmı veya belirli bir zamandaki etkinlikle ilgili sizi uyaracak bir alarm ayarlamanızı sağlar.

Ayarlar

Menü	Açıklama
Saat ve tarih	Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Dil	Ekran metni için dil seçmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Kaydırma ayarları	Gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonu açtığınızda veya bir fonksiyonu kullanırken telefonu kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini ayarlayabilirsiniz.
Telefon ayarları → Dokunma hassasiliği	Tuşlara bastığınızda daha iyi algılanması için dokunmatik tuşların hassasiyetini ayarlamanızı sağlar. Bu menü, yüklenen yazılıma bağlı olarak kullanılabilir.
Telefon ayarları → Kısayollar	Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanın. [Yukarı] Menüm moduna kısayol olarak sabitlenir.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Menüm	Sık kullanılan menü öğelerinden kendi menünüzü oluşturabilmenizi sağlar. Bu menüye Bekleme modunda [Yukarı] tuşuna basarak kolayca erişebilirsiniz.
Telefon ayarları → Ses tuşu	[Ses] tuşuna uzun bastığınızda telefonun gelen aramalarda nasıl tepki göstereceğini ayarlamanızı sağlar.
Telefon ayarları → Titreşimli geribildirim	Titreşimli uyarı: Telefonu dokunmatik tuşlara bastığınızda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Bu menü, yüklenen yazılıma bağlı olarak kullanılabilir.
Telefon ayarları → Ek ayarlar	Telefonu kullanma ile ilgili ek ayarları değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Çevrimdışı mod	Telefonu Çevrimdışı moduna geçebilmenizi ve bu şekilde ağ bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonları devre dışı bırakmanızı sağlar.
Telefon ayarları → USB ayarları	Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden bir bilgisayara veya yazıcıya bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Duvar kağıdı	Ekranda bekleme modu görüntüsü ayarlamanızı sağlar.
Ekran ayarları → Menü stili	Ana menü ekranı için bir ekran ayarı seçmenizi veya Menü modu için bir dış görünüm rengi seçmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ekran ayarları → Metin ekranı	Bekleme modu ekranında görüntülenen metinle ilgili ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Parlaklık	Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
Ekran ayarları → Arama ekranı	Arama sırasında ekranın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Saat ekranı	Bekleme ekranında görüntülenmesini istediğiniz bir saat türü seçmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ekran ayarları → Arayanın bilgilerini göster	Telefonu, en son cevapsız aramayı yapan kişiyle ilgili bilgileri içeren cevapsız arama bildirimini görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Ekran ayarları → TV çıkış ayarları	Telefonun ekranını TV ekranında görmek için televizyonunuzun görüntü sistemini seçmenizi sağlar.
Ses ayarları → Gelen arama	Gelen aramaların ses ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Ses ayarları → Tuş sesi	Bir tuşa bastığınızda telefondan çıkmasını istediğiniz sesi seçmenizi sağlar.
Ses ayarları → Mesaj sesi	Gelen mesajların ses ayarlarını mesaj türüne göre tek tek değiştirebilmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ses ayarları → Açılma/kapanma sesi	Telefonun açılırken veya kapanırken çıkaracağı sesi seçmenizi sağlar.
Ses ayarları → Sessiz mod	Sessiz modda telefonun belirli bir olayla ilgili olarak sizi nasıl uyaracağını ayarlamanızı sağlar.
Ses ayarları → Ek sesler	Telefon için ek ses ayarlamanızı sağlar.
Aydınlatma ayarları → Aydınlatma süresi	Telefonun kullanılmadığı zamanlarda arka ışığın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçmenizi sağlar.
Aydınlatma ayarları → Güneş ışığı modu	Ekranın daha iyi görülebilmesi için ekran rengini tonunun değişip değişmeyeceğini seçmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Aydınlatma ayarları → Tuş takımı aydınlatması	Telefonun tuş takımı ışığını nasıl kontrol edeceğini ayarlamanızı sağlar.
Kurulum Sihirbazı	Telefonunuzun temel ayarlarını hızlı bir şekilde özelleştirmenizi sağlar. Ekrandaki yönergeleri uygulayarak her ayar için istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz.
Ağ hizmetleri → Arama yönlendirme	Telefonu, gelen aramaları belirttiğiniz bir telefon numarasına yeniden yönlendirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ağ hizmetleri → Arama engelleme	Telefonu aramaları kısıtlayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Ağ hizmetleri → Arama bekletme	Telefonu birisiyle görüşürken başka bir aradığında size haber verecek şekilde ayarlayabilmenizi sağlar.
Ağ hizmetleri → Şebeke seçimi	Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçin veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin verin.
Ağ hizmetleri → Arayanın kimliği	Telefonunuzu telefon numaranız aradığınız kişiden gizlenecek şekilde ayarlayın.
Ağ hizmetleri → Telesekreter	Sesli mesaj sunucusunun numarasını kaydetmenizi ve sesli postalara erişmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ağ hizmetleri → Kapalı kullanıcı grubu	Aramaları seçili kullanıcı grubuyla sınırlandırmanızı sağlar.
Güvenlik → PIN denetimi	PIN'inizi SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik → PIN kodunu değiştir	PIN'i değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Telefon kilidi	Telefon şifrenizi, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Şifreyi değiştir	Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → Gizlilik	Mesajlara, dosyalara erişimi veya arama fonksiyonları hariç tüm menü fonksiyonlarını kilitlemenizi sağlar.
Güvenlik → SIM kilidi	SIM kilidi şifresi atayarak telefonunuzu sadece geçerli SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Güvenlik → Sabit arama modu	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Güvenlik → PIN2 kodunu değiştir	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, geçerli PIN2'nizi değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → Mobil izleyici	Telefonunuzu, birisi telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Bu özellik servis sağlayıcınız desteklemediği için kullanılamayabilinir.
Bağlantı ayarları	Telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmanızı ve profilleri özelleştirmenizi sağlar.
Bellek durumu	Telefonun belleğinde veya bellek kartında tüm öğelerin bellek bilgilerini denetlemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ayarları sıfırla	Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.
Anahtar yönetimi	DRM sistemleri tarafından kilitlenen ortam dosyalarını etkinleştirmek için satın aldığınız lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.[1]

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.484 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0° C (32° F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle(ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [ ] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu: SGH-U600

bu bildirinin ilgili olduğu yukandaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Şebeke	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.03.09 — **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.